

Artikkelnr. Kapittel L

Slangereoler

Slangereoler for trykkslanger

-består av følgende enkeltkomponenter:
Rosenbauer slangereoler bygges opp av skillevegger og distansestykker.

Skillevegg for slangereol, slagfast polysterol

Skillevegg for slangereol, 500 x 465 mm.

Skillevegg for slangereol, 550 x 540 mm

Distansestykker for slangereol, det behøves 5 distansestykker pr. fag.

Distansestykke, 90 mm

Distansestykke, 105 mm = 1 1/2"

Distansestykke, 145 mm = 2 1/2"

X RO 000889-001

RO 520972-001

RO 900824

RO 900825



X RO 900826

RO 045052-001

Feste for slangereol, for feste av reolen i bilen

RO 057551-001

Stropp med borrelås, grønn 2 1/2"

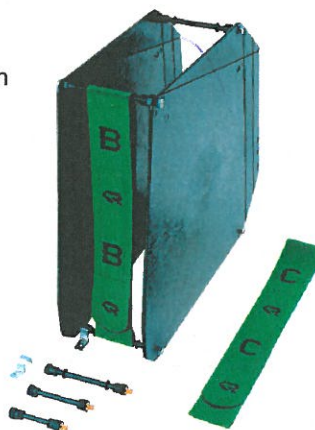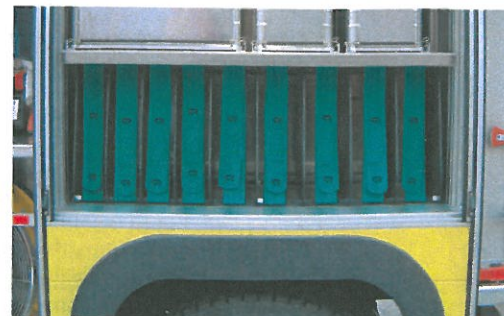

Slangereolene kan også monteres uten nylonstropp, Med låsebøyle som vist på bildet.



Slangekasetter

For lagring av inntil 50 m slange.

Slangekasett for 1 1/2" slange, Nor lås 3

Slangekasett for 1 1/2" slange, Nor lås 1

RN 012458

RN 012459

